



Guida rapida




Unità per audioconferenza Konftel 50

Italiano

Conference phones for every situation



DESCRIZIONE

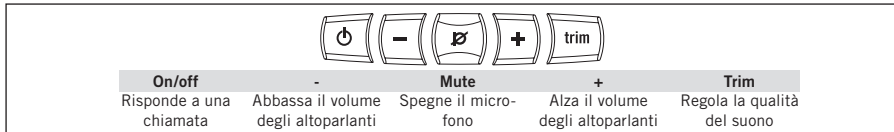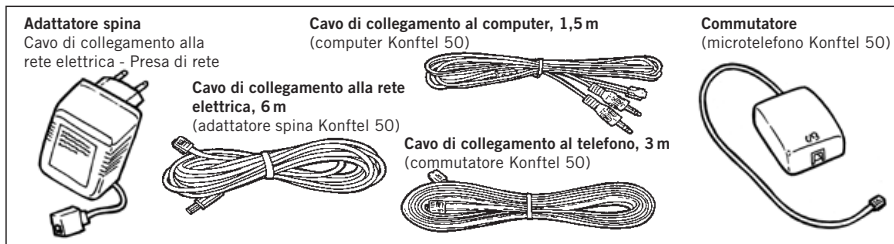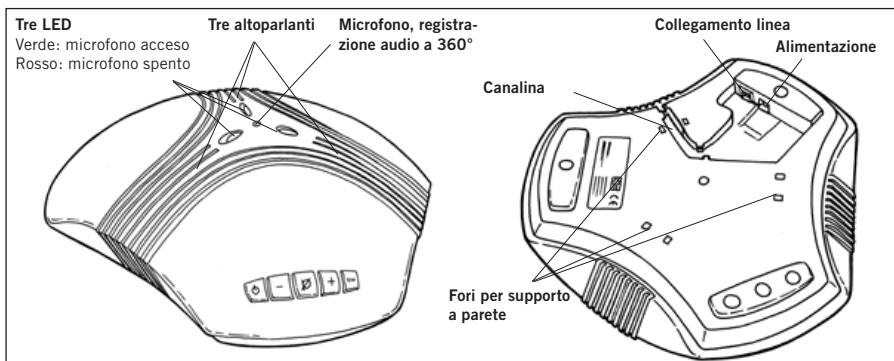

Il **Konftel 50** trasforma un telefono di sistema, DECT o cellulare in un telefono per audioconferenza utilizzando **OmniSound®**, la speciale tecnologia di Konftel per una qualità del suono ottimale. Il Konftel 50 può essere collegato anche ad un computer ed utilizzare un software di comunicazione, ad esempio Skype®. Il manuale d'uso e il sito web di Konftel www.konftel.com suggeriscono diversi accessori ed applicazioni.

Regolazione del volume del microfono

Il volume del microfono può essere regolato durante una chiamata, ma per evitare di disturbare la conversazione, può essere regolato meglio durante una chiamata di prova dopo aver eseguito l'accoppiamento con il telefono.



⇒ Premere e tenere premuto il tasto **mute** per circa 3 secondi finché i LED iniziano a lampeggiare e si sente una tonalità.




⇒ Alzare il volume del microfono con il tasto **+** e abbassarlo con il tasto **-**.

Regolare il volume del microfono un passo alla volta fino ad ottenere un suono chiaro all'altro capo del telefono. Tenere presente che un volume troppo alto potrebbe causare echi e ritorni audio.



⇒ Premere il tasto **mute** per terminare l'impostazione del volume del microfono selezionato.

COLLEGAMENTO AL TELEFONO DI SISTEMA

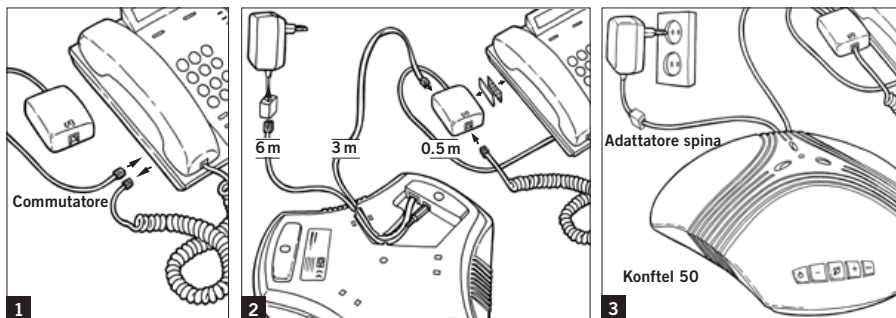

Collegamento

- ⇒ Collegare il Konftel 50 al telefono mediante il commutatore così come illustrato nella figura qui sopra.
- ⇒ Collegare il Konftel 50 all'alimentazione utilizzando un adattatore di alimentazione come mostrato in figura.
- ⇒ Effettuare una chiamata di prova per verificare che funzioni tutto e per regolare il volume del microfono.

Rispondere a una chiamata



- ⇒ Rispondere normalmente ad una chiamata con il telefono.



- ⇒ Premere il tasto **on/off** per accendere il Konftel 50 e passare a chiamata su altoparlante. Ora la cuffia del telefono è scollegata.

Effettuare una chiamata



- ⇒ Sollevare il microtelefono e comporre il numero.



- ⇒ Premere il tasto **on/off** per accendere il Konftel 50 e passare a chiamata su altoparlante. Ora la cuffia del telefono è scollegata.

Trasferire una chiamata tra il Konftel 50 e un telefono



- ⇒ Premere il tasto **on/off** per spegnere il Konftel 50 e ritrasferire la chiamata al telefono.

Regolazione del volume degli altoparlanti



- ⇒ Alzare il volume degli altoparlanti con il tasto **+** e abbassarlo con il tasto **-**.

Terminare una chiamata




- ⇒ Riagganciare il microtelefono.



- ⇒ Premere il tasto **on/off** per spegnere il Konftel 50.

COLLEGAMENTO A UN COMPUTER

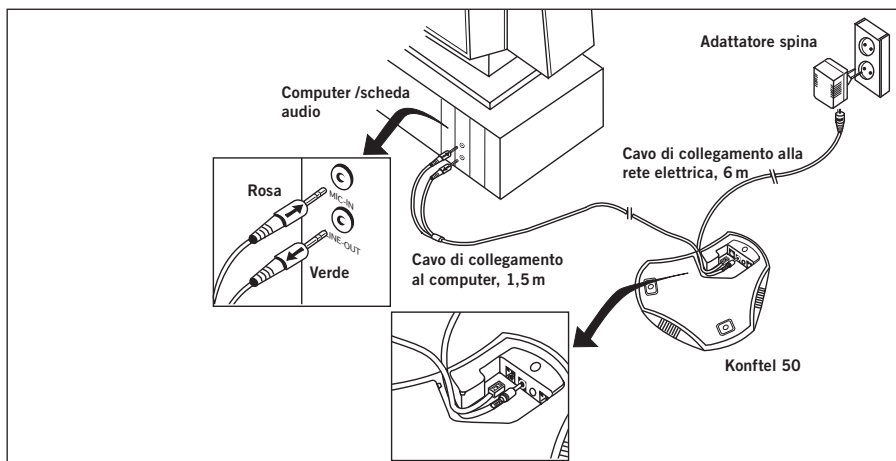

Collegamento

Il Konftel 50 funziona come altoparlante e microfono per tutti i PC. Può essere collegato tramite un cavo alla scheda audio del computer, mediante un adattatore USB (accessorio). Consultare il manuale d'uso per ulteriori informazioni sui metodi di collegamento degli ultimi due componenti.

Eseguire il collegamento seguendo l'ordine specificato di seguito.

⇒ Collegare il Konftel 50 alla scheda audio utilizzando il cavo a Y in dotazione come illustrato in figura.

USCITA LINEA ----- OUT (Verde)
INGRESSO MICROFONO IN (Rosa)

⇒ Collegare il Konftel 50 all'alimentazione utilizzando un adattatore di alimentazione come mostrato in figura.




⇒ Avviare il computer ed accendere il Konftel 50 (**on/off**).

⇒ Verificare e regolare le impostazioni di volume e audio del computer. Tenere presente che potrebbe essere necessario regolare il volume del microfono e degli altoparlanti sia sul computer che sul Konftel 50.

Utilizzare il Konftel 50 con un computer

Il Konftel 50 può essere utilizzato con programmi che comunicano in Internet (per es. Skype). Nel programma è possibile effettuare, rispondere e terminare una chiamata. Il Konftel 50 funziona come altoparlante e microfono quando è acceso.

COLLEGAMENTO A UN TELEFONO CELLULARE O DECT

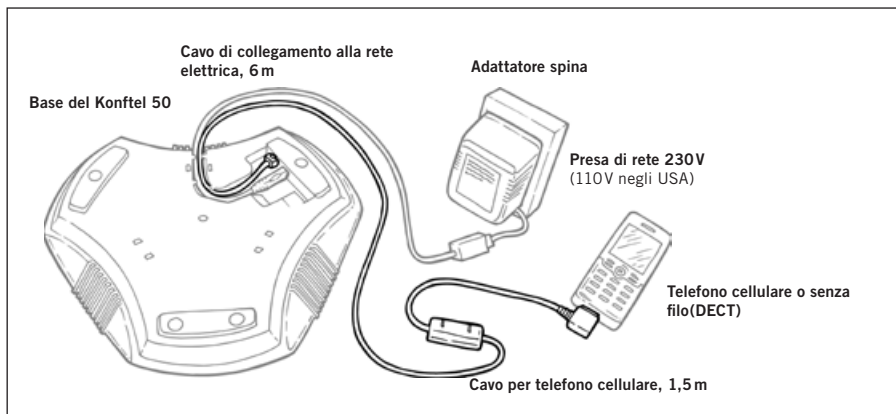

Collegamento

Il Konftel 50 può essere collegato a un GSM o a un telefono DECT senza filo mediante un cavo accessorio come mostrato in figura. Sono disponibili cavi per la maggior parte dei modelli presenti sul mercato. Per ulteriori informazioni sugli accessori, invitiamo a visitare il nostro sito www.konftel.com.

- ⇒ Collegare il Konftel 50 all'alimentazione utilizzando un adattatore di alimentazione come mostrato in figura.
- ⇒ Collegare il telefono al Konftel 50 come mostrato in figura.
- ⇒ Regolare il volume del microfono e degli altoparlanti nello stesso modo descritto per il collegamento ai telefoni di sistema.

Impiego

Vedere "Collegamento al telefono di sistema".

Konftel è un'azienda leader nel settore della tecnologia audio e delle comunicazioni con amplificazione della voce. Essa sviluppa e commercializza prodotti e tecnologia per audioconferenza basati su competenze all'avanguardia nel settore dell'elaborazione dei segnali digitali e analogici. I suoi prodotti si distinguono in quanto tutti i telefoni per audioconferenza contengono la medesima tecnologia audio di elevata qualità, OmniSound®, che garantisce un suono cristallino. Per ulteriori informazioni su Konftel ed altri prodotti, visitare il sito web **www.konftel.com**.

Sviluppato da Konftel AB
Box 268, SE-901 06 Umeå, Svezia
Telefono: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
E-mail: info@konftel.com Sito web: www.konftel.com
